

ATTENTION


ご使用前に必ずご確認ください

お子さまをポータブルチェアに載せるとき

1

3点ベルトを
しめてください。

お子さまの体型に合わせて
長さを調節してください

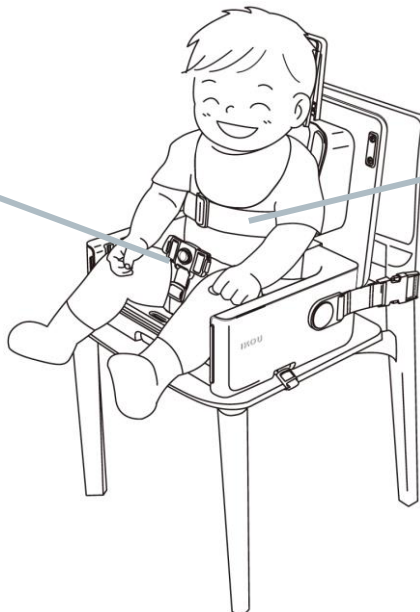


2

胸ベルトを
しめてください。

お子さまの体型に合わせて
長さを調節してください


背もたれ調整方法

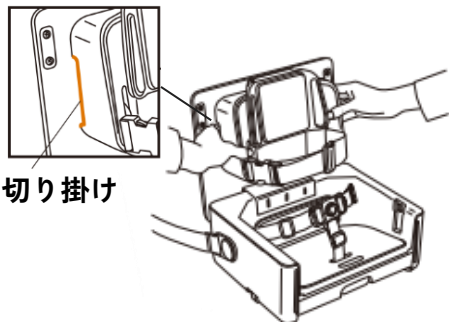

切り掛け


向かって左側の切り掛け内側の
レバーを握り、高さを調整します。

ヘッドレスト調整方法

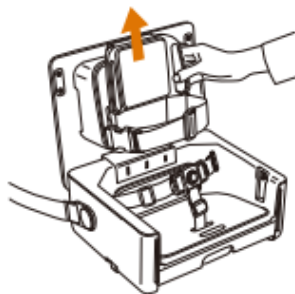

ヘッドレストに手を添えて
高さを調整します。

シート角度調整方法

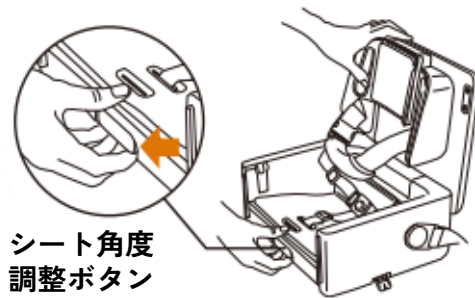

シート角度
調整ボタン

ボタンを前方にひきながら、
チェアを傾けると3段階で角度を
調整できます。ご希望の角度で
ボタンを指から離してください。

その他注意事項

✓シート角度を調整するときは、絶対に開口部に手や指を入れないでください
手や指が本体との間に挟まり、けがをするおそれがあります

✓シート角度の調整は、お子さまが椅子に座った状態では行わないでください
指を挟んだりするなどして、けがをするおそれがあります

✓お子さまにチェアを操作させないでください
思わぬ事故やけがにつながるおそれがあります

IKOUポータブルチェア
ブランドサイト

